您好

全新诺基亚 3120 设计精巧、功能强大,尽显您动感十足、激情四射的张扬个性。仅需一机在手,您就可以随时随地炫出千变万化、绚丽多姿的迷人风采。诺基亚 3120 同时提供了丰富的应用软件,供您营造自己的个性移动空间,彰显卓越本色。

一见倾心,魅力持久 一 引人注目的镀铬面板与闪耀着金属光泽的精致外壳相映生辉,精工细作的诺基亚 3120 散发出优雅迷人的成熟魅力。诺基亚 3120 适用于 GSM 900/1800/1900¹ 三种网络 频段,因而您不但可以在网络中畅行无阻,而且可以使用手机的内置 xHTML 浏览器¹ 轻松查看电子邮件。借助于方便易用的键盘,您可以轻松收发短信息和彩信,传情达意尽在指间。使用诺基亚 PC 套件², 您可以将各类信息管理得井然有序、有条不紊一资料齐备的通讯录、设计周到的事务管理器和丰富的数据管理功能。而只需要连接数据线; 您就可以轻松地同步数据以充分享受忙里偷闲的悠然与惬意。

寓工作于娱乐是新款诺基亚 3120 令人无法抗拒的主要原因之一。通过贪食蛇 EX (二) 和海滩汽车拉力赛等精彩纷呈的 Java™, 游戏展现您情趣盎然的一面。此外,还有众多专为配合生活中不同心情和场合而精心设计的 Smileyworld™ 壁纸、铃声和动画屏幕保护图案可供选择。

创意人生的全新演绎 — 工作娱乐两相宜!

诺基亚 3120 支持显示分辨率为 128 x 128 像素的图像。 宣传资料中图像的分辨率 可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

- 1 GPRS、WAP、数据传输速率和其他移动服务依赖于网络运营商和/或内容服务供应商。彩信和/或其他相关服务依赖于网络、所用设备的兼容性以及支持的内容格式。请向您注册网络的运营商咨询。
- 2 可选购配件,需单独购买。 可从诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn) 下载 诺基亚 PC 套件。
- 3 Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标,且 Java™ 应用软件依赖于网络运营商和/ 或内容和应用软件供应商。



欢迎使用

诺基亚輔

电源键

- 按住此键可打开或关闭 手机。
- 在通话期间或待机状态 下快速按此键:可进入 情景模式列表。

诵话键

- 拨打电话号码和接听来由。
- 按 上 是在浏览移动服 务时进入选定功能的快 捷方式。
- 在待机状态下,按此键 可显示最近拨打过的电 话号码。

数字键

- 输入数字和字符。
- 按住 可拨打您的语音信箱。
- 按住 □ 是访问移动 服务的快捷方式。



在不同的功能中有不同 的用途。

选择键

- 执行上方文字信息所指示的功能。
- 在通话中,按此键可启动免提扬声器模式。

结束键

挂断电话或拒绝接听来电。

四方向滚动键

- 可用于浏览姓名、电话 号码、功能表或设置选 项。
- 在待机状态下:按滚动 键可快速进入文字信息 编辑窗口,日历和通讯 录。

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RH-19 符合以下指令: 1999/5/EC。 此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

C€168

版权所有 © 2004 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下,严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on (随心换) 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2004。Tegic Communications, Inc。保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java Java 是 Sun Microsystems, Inc 的商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此,诺基亚保留在不预先通知的情况下,对本 文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下,诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失,或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按"现状"提供。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档,请参见http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚零售商查询。请妥善处理电池。

9231017 第 1 版

目录


安全事项 iv	预想英文输入法	12
	输入英文单词	12
网络服务v	输入空格	
关于配件v	输入数字	13
	输入符号和标点	
概述vi	5. 功能表的使用	4.4
密码 vi		
用户手册 vi	功能表	
手机功能概述vii	信息 (功能表 1)	
	文字信息	
共享存储空间vii	彩信	
1. 您的手机 1	彩信存储空间已满	
按键和插孔1	删除信息	
待机状态 1	语音信息	
节电模式2	广播信息	
主要指示符号2	信息设置	
	网络命令编辑器	22
2. 使用入门 3	通话记录 (功能表 2)	22
安装 SIM 卡和电池 3	最近通话记录	
为电池充电4	通话计费和通话计时	22
开机和关机4	通讯录 (功能表 3)	23
正常操作位置4	查找通讯录中的姓名	23
键盘锁 (键盘保护) 4	为每个姓名储存多个号码、	
更换手机外壳5	文字项和一幅图像	24
	情景模式 (功能表 4)	
3. 基本功能 6	设置 (功能表 5)	25
拨打电话6	个人快捷操作	
使用单键拨号功能拨打电话 6	屏幕保护图案	
接听或拒绝接听来电6	时间和日期设置	
呼叫等待7	通话设置	
通话中选项7	手机设置	
扬声器 7	显示设置	
4. 输入文字 8	提示音设置	
输入法指示符号8	附件设置	28
揃ハ石指示付 58 切換输入法	保密设置	
奶殃ৃ糊八法	恢复出厂设置	
	闹钟 (功能表 6)	
笔画输入法10	多媒体资料 (功能表 7)	
传统英文输入法11	> //KIT X/TT (*XIIIU/X 1)	20

日历 (功能表 8)	30
制作日历备忘	31
备忘提醒	31
游戏 (功能表 9)	31
开始游戏	31
游戏下载	31
游戏设置	32
百宝箱 (功能表 10)	32
启动应用软件	32
下载应用软件	32
附加功能 (功能表 11)	33
计算器	33
定时器	34
秒表	34
服务 (功能表 12)	34
设置手机以使用服务	35
连接服务	35
浏览服务网页	36
断开服务连接	36
多模式浏览器的外观设置	36
选择 Cookie 设置	37
书签	37
· 下载	37
服务信箱	37
清除缓冲存储	38
授权证书	38
捷径 (功能表 13)	38
SIM 卡服务 (功能表 14)	39
6. PC 连接	40
PC 套件	40
7. 电池信息	41
充电和放电	41

8. 原厂配件	42
电池	42
供室内使用的配件	42
ACP-7 标准充电器	42
ACP-12 旅行充电器	43
可用于室内和移动时的配件	43
HDB-4 悬挂式耳机	43
9. 维护和保养	44
10. 重要的安全信息	45
有限保修条款	49
您的个人信息	50
How to obtain an English	
Nokia 3120 User's Guide	51
索引	52

安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。





首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话。



干扰

所有的手机都可能会受到干 扰,从而影响电话的性能。



在医院里应关机

十 请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在 燃料或化学制品附近时请不要 使用手机。



在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地方使 用手机。请遵守有关的限制规 定,并执行任何相关的规定或 条例。



合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如 非必要,请勿接触天线区域。



只有合格的维修人员才可以安 装或修理本手机。

配件和电池 只可使用约

只可使用经认可的配件和电 池。请勿连接不配套的产品。

防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份

■ 切记备份所有重要的数据。

连接其他设备

连接其他设备时,请阅读该设 备的用户手册以获得详细的安 全说明。请勿连接不配套的产 品。

打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码,固定电话号码前请加区号,然后按 下。要挂断电话,请按司。要接听来电,请按厅。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要(如挂断电话、退出功能表等),反复按可以清除屏幕内容。输入紧急号码,然后按广。告知您所在的位置。未经允许,请不要挂断电话。

网络服务

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。

三频是一项网络功能。请向本地服务供应商查询您是否可以申请开通此项 功能。

本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务。它们是一些无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前,您必须向您的服务供应商申请 开通所需的服务并从服务供应商处索取使用说明。



注意:有些网络可能不支持某些基于语言的字符和/或服务。

关于配件

使用任何充电器为本手机充电前,请先检查充电器的型号¹。本手机需由ACP-7、ACP-12 和 LCH-12 供电才可使用。



警告: 仅可使用经手机制造商认可,适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款,并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况,请向您的经销商查询。

切断任何配件的电源时,应拔插头而不是拉扯电源线。

^{1.} 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如,对于 ACP-12,充电器的具体型号可以是 ACP-12C, ACP-12E 等。

概述

■密码

• 保密码: 保密码随手机提供, 可防止他人未经您的许可使用 您的手机。预设的保密码是 12345。

有关保密码的使用方法,请参 见第29页的"保密设置"。

• PIN 码: PIN 码随 SIM 卡提供,可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。

如果启动了保密设置功能表中的开机 PIN 码功能(请参见第29页的"保密设置"),则每次开机时手机都会要求输入PIN 码。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码,则 SIM 卡将被锁。您 需要输入 PUK 码才能解锁 SIM 卡并设置新的 PIN 码。

• PIN2 码: 进入某些功能 (如通话计费) 时需使用 PIN2 码, PIN2 码可能随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN2 码, 手机屏幕上将显示 PIN2 码被锁并要求您输入 PUK2 码。

您可以在保密设置功能表中更改保密码、PIN 码和 PIN2 码 (请参见第 29 页的"保密设置")。请将新密码存放在安全的地方,注意保密,不要与您的手机放在一起。

- PUK 码和 PUK2 码:这两个密码可能随 SIM 卡提供。如果未随 SIM 卡提供,请向您当地的服务供应商咨询。
- 限制密码(4位):使用呼叫限制功能时,需输入限制密码,请参见第29页的"保密设置"。该密码可从服务供应商处获得。

■用户手册

您可以经由诺基亚 Web 站点 (http://www.nokia.com.cn) 的产品 支持部分找到手机的用户手册。

手机功能概述

诺基亚 3120 手机为您提供了多种实用的功能,如"日历"、"闹钟"、"情景模式"等,能够让您在每日使用中得心应手。部分功能包括

- 彩信 (Multimedia Messaging Service, MMS), 请参见第 19 页的"彩信"。
- 合成音 (MIDI) 铃声,支持多种 声音部件,使铃声更加悦耳动 听。
- 通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS), 用于通过移动网络发送和接收 数据。
- MIDP Java™ 应用软件, 专为 手机设计。请参见第 32 页的 "百宝箱 (功能表 10)"。
- "空中传送"设置服务。使用不同的服务需要正确地设置手机。您可以通过"空中传送"信息直接接收所需设置,此时,您只需要将设置储存在手机内即可。有关更多信息,请向网络运营商和服务供应商咨询。


■共享存储空间

下述功能可能共享手机的存储空 间:通讯录、文字信息和彩信、 "多媒体资料"中的图像和铃 声、日历、书签,以及 Java 游戏 和"百宝箱"里的应用软件。使 用上述任何一项功能都可能会减 少其他共享存储空间的功能可以 使用的存储空间。这种情况在您 大量使用这些功能时尤其明显。 例如,储存大量图像和 Java 应用 软件等内容可能占用全部共享存 储空间, 因而您的手机可能提示 存储空间已满。此时,请先删除 一些储存在共享手机存储空间的 功能内的应用软件或内容, 然后 再继续操作。

1. 您的手机

■按键和插孔

1. 电源键 ①

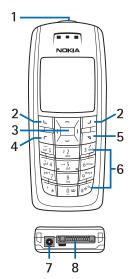

- 2. 选择键, し和し
- 3. **四方向滚动键:** ~、~、(和)。按(和)可调整音量。
- 4. **r**,按此键可拨打电话和接听 来电。在待机状态下按此键可 显示最近拨打过的电话号码。
- 5. **¬**,按此键可挂断当前通话。 或可从各项功能中退出。

- 6. **②**0 -~9^{wxyz}, 按这些键可输入字符和数字。
 - **和 #** 在不同的功能中有不同的用途。
- 7. 充电器插孔
- 8. Pop-Port™插孔,可连接耳机 和数据线

■待机状态

当手机准备就绪,可供使用且用 户尚未输入任何字符时,该手机 处于待机状态。

1. 显示网络标志。



- 2. 显示在当前位置蜂窝网络的信 号强度。
- 3. 显示电池电量。
- 4. 在待机状态下,左选择键的功能是**功能表**。
- 5. 在待机状态下,右选择键的功能可以是通讯录或捷径(个人快捷操作)。要设置个人快捷操作的功能,请参见第25页的"个人快捷操作"。

节电模式

如果在指定时间内未使用手机的 任何功能,手机会自动以数字时 钟覆盖屏幕上的文字和图像,以 有效使用电池的电量。



主要指示符号

- 空 您收到一条或若干条 文字或图片信息。请 参见第 17 页的"阅读 和回复信息或短信息 邮件"。
- ② 您收到一条或若干条 彩信。请参见第 20 页 的"阅读和回复彩 信"。
- **≠0** 手机键盘已锁。请参 见第4页的"键盘锁 (键盘保护)"。
- 如果将响铃方式设置 为关,并将信息提示 声设置为无铃声,则 手机在接到来电或文 字信息时不会振铃。 请参见第 28 页的"提 示音设置"。

闹钟已设置为开。请参见第29页的"闹钟 (功能表6)"。

转接所有语音呼叫,您的所有来电电码。转到另一个号码码。号码的有来的码。号码的明第一个号码的转接指示符号是 ♣ 第二个号是 ♣ 第二个号是 ♣ 第二个号是 ♣ 第二个号是 ♣ 第二个号是 ♣ 第三的"呼叫转报"。

扬声器已启动。请参 见第7页的"扬声 器"。

叫))


手机记录了一个未接 来电,请参见第22页 的"通话记录(功能表 2)"。

2. 使用入门


■安装 SIM 卡和电池

- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。
- SIM 卡及其触点很容易因划伤 或弯曲而损坏,因此使用、插 入或取出 SIM 卡时要小心。
- 关闭手机并断开其与所有配件 的连接后才可安装 SIM 卡。
- 1. 要取下手机的后盖,使手机背面朝上,按后盖释放按钮(1), 然后将后盖从手机机身上滑下 (2)。

从指槽处掀起电池并将其取下(3)。



2. 要打开 SIM 卡卡夹, 轻轻拉起 SIM 卡卡夹上的卡锁 (4) 并将 其打开 (5)。




3. 将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹中 (6)。确保正确插入 SIM 卡,卡上金色触点的位置如图所示。



4. 合上 SIM 卡卡夹 (7), 然后向 下按以使其锁定到位。



5. 重新装入电池(8)。



6. 然后滑动后盖以使其锁定到位 (9)。

■为电池充电

1. 将充电器的连接线插头插入手 机底部的插孔中。



2. 将充电器插到交流电源插座上。

当手机处于开机状态时,屏幕 上会短暂显示正充电字样。如 果电池电量已完全耗尽,则可 能需要等待几分钟时间,屏幕 上才会出现充电指示符号,这 时您才可以用手机拨打电话。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。例如,在待机状态下使用 ACP-7 充电器为 BL-5C型电池充电约需 3 小时。

■开机和关机



警告: 当禁止使用手机或 手机的使用会引起干扰或 危险时,请不要开机。

按住电源键 ①。

如果手机要求输入 PIN 码,请输入 PIN 码 (屏幕上显示为 ****)。



■正常操作位置

仅在正常操作位置 上使用手机。





会使手机在高出所需能量级别的 状态下工作。请不要在手机通话 时接触天线区域,这样才能更好 地发挥天线性能,并有效使用手 机的通话时间。

■键盘锁(键盘保护)

您可以锁定键盘以防止在无意中 碰到按键。

按 **(功能表或开锁)**,然后在 1.5 秒钟内按 * * 可锁定或解锁 键盘。

键盘锁定时,您仍可正常接听来 电。当您挂断或拒绝接听来电 时,键盘会自动重新锁定。

有关自动键盘锁的信息,请参见第27页的"自动键盘锁"。



注意: 当手机键盘锁定时,可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。输入紧急电话号码,然后按 r。只有在您输完最后一位数后,号码才会显示。

■更换手机外壳

更换外壳前,请务必关闭手机, 并断开手机与充电器或其他任何 设备的连接。更换外壳时,请尽 量避免触摸电子元件。存放和使 用手机时,一定要将外壳装在手 机上。


1. 要取下手机的后盖,使手机背 面朝上,按后盖释放按钮(1), 然后将后盖从手机机身上滑下 (2)。



2. 要取下前盖,从手机底部开始,轻轻地将手机机身的背面与前盖剥离。



- 3. 将键盘垫放入新的前盖中。
- 4. 要重新装上前盖,请先将手机 机身与前盖正确地放置在一 起,然后轻轻按机身的顶部直 至卡锁锁定到位。



5. 将后盖与手机机身正确地放置 在一起(1), 然后滑动后盖(2) 直至后盖释放按钮锁定到位。



3. 基本功能

■拨打电话

- 输入电话号码,固定电话号码 前可能需加区号。如果输入的 字符有误,请按**清除**删除。
 - 要拨打国际长途电话,请按两下**输入国际长途码("+"字符代表国际拨出代码),然后输入国家或地区代码、区号(根据需要输入,且区号前无需添加"0")和电话号码。港澳台地区电话的拨打方法与拨打国际长途电话相同。
- 2. 按下拨打该号码。
- 3. 按可挂断电话或取消拨号。

使用通讯录列表拨打电话

在待机状态下,按 ~ 或 ~ 以查 找所需的姓名或输入姓名的第一 个或前几个字符。另请参见第 23 页的"查找通讯录中的姓名"。 按 ~ 以拨打屏幕上显示的电话号码。

重拨最近拨打过的电话号码

在待机状态下,按一下 r 可查看您最近拨打过或尝试拨打过的电话号码的列表。列表中最多可包括 20 个电话号码。滚动至所需的号码或姓名,然后按 r 拨打该号码。

使用单键拨号功能拨打 电话

您可以使用以下任意一种方法 拨打单键拨号号码:

- 按所需的单键拨号键,然后 按**「**。
- 如果已启动了单键拨号功能, 则可以通过按住单键拨号键的 方式拨号,直至通话开始。请 参见第26页的"单键拨号"。

■接听或拒绝接听来电

按「可接听来电;按可挂断电话。

按可拒绝接听来电。

按无声(如果可选)可使铃声静音。然后,您可以选择接听或拒绝接听来电。



提示:如果启动了本手机占 线时转接来电功能以转接来 电,例如将来电转接到您的 语音信箱,则拒绝接听来电 时也会转接该来电。请参见 第 26 页的"呼叫转接"。

呼叫等待

通话中,按「可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。按司 可挂断当前通话。

要启动呼叫等待功能,请参见第26页的"呼叫等待"。

■通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项 都是网络服务。在通话中按**操作** 可看到以下部分选项:

挂断、全部挂断、静音、取消静音、通讯录、功能表、保留、恢复通话、切换通话、转移通话、拨叫另一方、会议通话、个别通话、接听、拒绝、发送多频音、扬声器、手机和锁键盘。

扬声器

您可以在通话中使用内置扬声器,以使用手机的免提功能。



警告:因为扬声器的音量可能很大,所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

要启动扬声器,请按操作,然后选择扬声器,或者也可以按选择键扬声器(如果可选)。

要在通话中关闭扬声器,请按操作,然后选择手机,或者也可以按选择键手机(如果可选)。

4. 输入文字

根据手机销售市场的不同,手机中提供的输入法也有所不同。

本手机提供简体中文输入法。

当手机的"语言"(功能表 5-5-1)设置为"简体中文"时,您可以使用拼音和笔画输入法,输入汉字,也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

在某些功能表中,例如在写信息 时,您还可以启动预想英文输入 法输入英文。与传统的英文输入 法相比,这种输入法减少了按键 的次数,从而提高了输入速度。

■输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称以及相应的指示符号。

输入法 指示符号

拼音

pinyin

笔画

ーレトマ

大写字母

ABC

小写字母

abc

数字

123

请注意,手机中已预设了默认输 入法和可用输入法。请检查屏幕 上的指示符号,以查看当前使用 的输入法。

■切换输入法

- 反复按 #p^a 可在输入法之间切 换。
- 按住 #^{p^a} 可快速在数字和其他 输入法之间切换。
- 按操作(例如在写信息时),然 后从选项列表中选择所需的输 入法。

■拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按 键次数少的优点,并具有词语联 想功能,从而有助于提高输入速 度。

使用拼音输入法

1. 输入拼音字母: 汉字的拼音由 一个或多个拼音字母组成。使 用拼音输入法,您只需按一下 标有该拼音字母的数字键即可 输入该拼音字母("ü"在键盘 和屏幕上对应于"v")。请按 相应的数字键来输入所需汉字 的拼音字母。 当您按数字键时,屏幕上的拼音会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前,请忽略屏幕上的拼音。

2. 选择所需拼音:如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配,它们都将显示在屏幕上,请按⁺*进行选择。

为了缩短候选字列表,您还可以通过反复按 🕳 1 来输入声调。

反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的拼音字母和声调。按住**清除**可快速删除输入的拼音字母和声调。

- 3. 输入汉字:按 ~、~、(和) 可以上下左右移动光标,浏览 候选字列表并突出显示所需的 汉字。按确认以输入突出显示 的汉字。
- 4. 输入联想的汉字: 手机会联想 出能够与上一步输入的汉字组 成常用词的汉字。按一、一、 (和)可以上下左右移动光标, 浏览候选字列表并突出显示所 需的汉字。按确认以输入突出 显示的汉字。输入联想的汉字 后,就结束了本次联想。

5. 如果您不需要输入联想的汉字,则可以按**返回**,或直接输入新字的拼音,或按**以输入标点符号。

当屏幕上没有输入的拼音字母或声调时,反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的字符;按住**清除**可以快速删除光标左侧的字符。按一、一、(和)可以上下左右移动光标。

拼音输入法示例:输入"生日快乐"

- 1. 进入新建信息。
- 2. 输入 "生"字的拼音: 请依 次按 pqrs 7、 shi 4、 3 def、 6 mno、 shi 4,最后按一下 1 输入一 声。
- 3. 从候选字列表中选择"生", 然后按**确认**。此时联想字列表 出现。
- 4. 从联想字列表中选择"日", 然后按**确认**。
- 6. 从候选字列表中选择"快", 然后按**确认**。此时联想字列表 出现。
- 7. 从联想字列表中选择"乐", 然后按**确认**。

■笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为 五类:横、竖、撇、点和折。这

五类笔画对应于五个数字键,对 应关系请参见下表。

按键	1	2	3	4	5
笔画 分类	1	1	J	/	7

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一		十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向: 左→右 提(~)归为横
2	竖 —]	十了、小、利	基本运笔方向:上→下 左竖钩(J)归为竖
3	撇	J	人、川、牛 小、常	基本运笔方向: 上→左下 注意撇与提的区别
4	点,	/	主 心、家 入、边	基本运笔方向:左上→右下 捺(\)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折一	Z → T ラ ウ ト T T T T T T T T T T T T T T T T T T	亿买口除与语儿各以能独代、安习建鸟凹飞 饭云 心内	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

输入笔画:请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。



如果您不确定特定笔画所 属的类别,可以按 6 mno 以 代替该笔画,然后继续输 入后面的其他笔画。在输 入区内会用问号 ("?")表示该笔画。

反复按**清除**可以从右至左逐一 删除光标左侧的笔画。按住**清** 除可以删除所有输入的笔画。

- 2. 输入汉字:按 ~、~、(和) 可以上下左右移动光标,浏览 候选字列表并突出显示所需的 汉字。按确认以输入突出显示 的汉字。
- 3. 输入联想的汉字: 手机会联想 出能够与上一步输入的汉字组 成常用词的汉字。按一、一、 (和)可以上下左右移动光 标,浏览候选字列表并突出显 示所需的汉字。按确认以输入 突出显示的汉字。输入联想的 汉字后,就结束本次联想。
- 4. 如果您不需要输入联想的汉字,则可以按**返回**,或直接输入新字的笔画,或按⁺*以输入标点符号。

当屏幕上没有输入的笔画时, 反复按**清除**可以从右至左逐一 删除光标左侧的字符,按住**清** 除可以快速删除光标左侧的字符。按 一、一、(和)可以上 下左右移动光标。

笔画输入法示例:输入"你好"

- 1. 进入新建信息,切换到笔画输入法。
- 2. 输入"你"字的笔画:请依次 按 3 def、1 2 abc、3 def、 7 jkl 和 1 2 abc。
- 3. 从候选字列表中选择"你", 然后按**确认**。此时联想字列表 出现。
- 4. 从联想字列表中选择"好", 然后按**确认**。

■传统英文输入法

- 1. 切换到"大写字母"或"小写字母"输入法。
- 2. 按一下数字键(¹² 至 9^{wxyz})可以输入按键上的第一个字母, 按两下可以输入按键上的第二 个字母,依此类推。

如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上,请等待光标再次出现,或先按一、一、(和)中的任一个,确认前一个字母的输入,然后输入新字母。

3. 反复按**清除**可以从右至左逐一 删除光标左侧的字符。按住**清** 除可以快速删除光标左侧的字符。

■预想英文输入法

预想英文输入法以内置词典为基 础, 您还可以在词典中添加新 词。如果词典的空间已满,则新 单词将替换词典中使用频率最低 的单词。

启动预想英文输入法:

- 1. 按操作(如编写信息时), 然后 选择预想英文。
- 2. 选择 English。

取消预想英文输入法:

- 1. 按操作(如编写信息时), 然后 选择预想英文。
- 2. 选择关闭。

输入英文单词

1. 使用数字键(¹ 2 至 9^{wxyz})可以 输入单词。每个字母只需按一 次键即可以输入。每按一次 键, 屏幕上的单词都会随之改 变。

例如, 如果已启动了预想英文 输入法,现在要输入 Nokia, 您只需按一下 6 mno 输入 "N", 按一下 6 mno 输入

"o",接一下 づ likl 输入 "k",接一下 shi 4 输入 "i",再按一下12 输入

"a"即可:

On On Onl Onli Nokia

除数字键外, 您还可以使用其 他按键,如下所示:

- 要从右至左逐一删除光标左 侧的字符, 请反复按清除。 按住清除可以更快地删除字 符。
- 要切换大小写,请按一下 #[₱]: 要在字母和数字输入 法之间切换,请按住 #中 。
- 要插入符号,请按住⁺*, 或者, 也可以按操作, 然后 选择插入字符。按 一、 一、(和)选择所需的符 号,然后按确定。 您也可以按 12、 shi 4、 6 mno 或 8 tuv 移动突出显示 块,然后按 つ 5 输入该符

要输入某些常用的标点符 号,请按 🚾 1,然后反复按 ** 直至所需的标点符号出 现在屏幕上。

- 要在字母模式下插入数字, 请按住相应的数字键。
- 要通过在通讯录中查找的方 法来插入姓名或电话号码, 请按操作,然后选择插入姓 名或插入号码。
- 要插入单词,请按操作,然 后选择插入单词。使用传统 英文输入法输入单词, 然后 按储存。该单词将被添加到 词典中。

2. 写完单词并确认其正确后,可 • 如果您正在使用传统英文输入 以通过按任一滚动键确认,或 按 🕶 0 - 确认并插入空格, 或 直接输入标点符号。

如果单词不是您需要的,则可 以进行以下操作:

- 反复按 * *, 直至所需单词 出现, 然后进行确认。
- 按操作, 然后选择其他对应 项。

如果单词后出现"?",则表 示词典中没有您想要输入的单 词。要将单词添加到词典中, 请按拼写,用传统英文输入法 输入单词,然后按储存。

3. 开始输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分, 然后 按1确认。输入复合词的后半 部分。

■输入空格

按 🗷 0 - 可以输入空格。 如果您正在使用"数字"输入 法, 请先切换到其他输入法。

■输入数字

- 请将输入法切换为"数字", 然后按数字键直接输入数字。
- 如果您正在使用传统或预想英 文输入法,则可以通过按住相 应的数字键来输入数字。

法,则也可以反复按相应的按 键, 直至所需的数字出现在屏 慕上。

■輸入符号和标点

• 如果您正在使用拼音、笔画、 传统英文或数字输入法,则 按 + * 可以显示中文或英文符 号列表,请按一、一、(和) 滚动到所需的符号, 然后按确 定。

您也可以按 lanc shi 4、6 mno 或 8 tuv 选择所需的符号, 然后按 つ5 输入该符号。

- 如果您正在使用"拼音"输入 法,则在屏幕上未输入拼音, 也没有联想字列表时, 也可以 反复按 10 1 输入一些常用的中 文标点符号。
- 如果您正在使用"传统英文" 输入法,则也可以反复按 501 输入一些常用的英文标点符 号。

功能表的使用

本手机为您提供了一系列的功 能,并将它们分配在各个功能表 中。

要进入功能表,请按功能表。按 - 或 - 滚动浏览功能表, 然后按 选择选择所需功能表。以相同方 式选择所需子功能表和设置。

按返回可返回上一级功能表,按 退出可退出功能表。

■功能表

1. 信息

- 1. 文字信息
- 2. 彩信
- 3. 语音信息
- 4.广播信息
- 5. 信息设置
- 6. 网络命令编辑器

2. 通话记录

- 1. 未接来电
- 2. 已接来电
- 3. 已拨电话
- 4. 删除最近通话记录
- 5. 通话计时
- 6. 通话计费
- 7. GPRS 计数器
- 8. GPRS 计时器

3. 通讯录

- 1. 快速查找
- 3. 增加姓名
- 4.删除
- 5. 复制
- 6. 设置

- 11.号码分组2

4. 情暑模式

- 1. 标准
- 2. 无声
- 3. 蜂鸣
- 4. 响亮
- 5. 我的模式 1
- 6. 我的模式 2

- 2. 查找

- 7. 单键拨号
- 8. 特服号码1 9. 服务号码1
- 10.本机号码2



^{2.} 如果不支持特服号码或服务号码,或者两者都不支持,则此项功能表的号码会 作相应更改。如果 SIM 卡支持,指定给 SIM 卡的电话号码会自动储存在本机号 码中。



^{1.} 仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表。

5. 设置

- 1. 个人快捷操作
- 2. 屏幕保护图案
- 3. 时间和日期设置
- 4. 通话设置
- 5. 手机设置
- 6. 显示设置
- 7. 提示音设置
- 8. 附件设置¹
- 9. 保密设置
- 10.恢复出厂设置

6. 闹钟

- 1. 闹钟时间
- 2. 闹钟铃声

7. 多媒体资料

- 1. 查看文件夹
- 2. 增加文件夹
- 3. 删除文件夹
- 4. 重新命名文件夹
- 5. 多媒体资料下载
- 8. 日历

9. 游戏

- 1. 选择游戏
- 2. 游戏下载
- 3. 存储
- 4. 设置



10.百宝箱





3. 存储

11.附加功能

- 2. 定时器
- 3. 秋表

12.服务

- 1. 主页
- 2. 书签
- 3. 下载链接
- 4. 服务信箱
- 5. 设置
- 6. 选择地址
- 7. 清除缓冲存储

13.捷径

14.SIM 卡服务²









- 1. 计算器













^{1.} 仅当手机正连接或已连接至适用于此型号手机的兼容耳机、免提单元或移动感 应器时,此功能表才会显示。

^{2.} 仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表,而且功能表的名称及内容由 SIM 卡 决定。

■信息 (功能表 1)



您可以阅读、编写、发送及储存文字信息、彩信和电子邮件。要发送信息,您首先需要在手机中储存信息中心号码,请参见第21页的"信息设置"。

文字信息

使用短信息服务,您的手机可以 发送和接收相当于若干条普通文 字信息的连锁信息(网络服务)。 收费情况可能依赖于一条连锁信 息所含的普通文字信息的数量。 发送含有特殊(Unicode)字符的信 息可能会包含更多的普通信息。 请注意,预想英文输入法可能使 用 Unicode 编码。

您也可以发送和接收包含图片的 文字信息。



注意: 仅当您的网络运营 商或服务供应商支持时才 可以使用图片信息功能。 只有具备图片信息功能的 手机才能接收和显示图片 信息。

编写和发送信息

可以输入的字符数/当前在连锁信息中所处的段数将显示在屏幕的右上角,例如62/2。

- 1. 按**功能表**,然后依次选择信息、文字信息和新建信息。
- 2. 输入信息内容。请参见第8页的"输入文字"。您可以选择以下选项插入文字范本或图片:插入范本、插入图片、插入表情符号和插入号码。每条图片信息都相当于若干条文字信息。因此,发送一条图片信息的费用可能要高于发送一条文字信息的费用。
- 3. 要发送信息,按**操作**,然后选 择发送。
- 4. 输入或从通讯录中提取收信人 的电话号码。按**确认**以发送信 息。



信息发送选项

写入信息后,请按**操作**,然后选择发送选项:

选择发送至多人可将信息发送至 多位收信人;选择发送至列表可 将信息发送至预设收信人列表(请 参见第18页的"收信人列表") 中的各位收信人。 选择发送模式可使用预设信息发送模式发送信息。有关信息发送模式的信息,请参见第21页的"信息设置"。

编写和发送短信息邮件

要通过短信息网络服务发送电子邮件,您首先需要在手机内储存必要的设置,请参见第21页的"信息设置"。请向您的服务供应商咨询是否提供了电子邮件服务以及如何申请开通该服务。要在通讯录列表中储存电子邮件地址,请参见第24页的"为每个姓名储存多个号码、文字项和一幅图像"。

- 1. 按**功能表**,然后依次选择信息、文字信息和新建短信息邮件。
- 2. 输入或从通讯录列表中提取收 信人的电子邮件地址, 然后输 入邮件的主题和正文。
- 3. 要发送电子邮件,按**操作**,然 后选择发送电子邮件。



注意: 当您通过短信息网络服务发送电子邮信息同时已经电子邮件息显示信息已产邮件是这表示手机电子邮件股送至指定电子邮件服务送至指定电表的电子,有关电子邮件服务送至指定目的条件,请向您的更多详情,请向您的多供应商咨询。

阅读和回复信息或短信息邮件 当您收到信息或电子邮件时,手 也是是上次年

机屏幕上会显示指示符号 ☑、新信息的数量和收到 ... 条信息字样。

收到的信息会自动储存在共享存储空间中。

如果指示符号 ☑ 闪烁,则表示信息存储空间已满。这时只有先 删除一些旧信息,才能接收新信 息。

- 1. 按显示以查看信息,或按退出,以后再查看信息。 如果收到的信息不止一条,请选择想要阅读的信息。尚未阅读的文字信息前带有指示符号
- 2. 在阅读或查看信息时,按操作。

3. 选择回复可回复信息。选择空白屏幕、原信息或在回复信息中使用标准回答。确认或编辑电子邮件的地址和主题。编写回复信息。

按操作,然后依次选择发送和 确认,将信息发送至显示的号 码。

收件箱和发件箱文件夹

手机会将收到的文字信息储存在 文字信息子功能表下的收件箱文 件夹中,并将发出的文字信息储 存在已发信息文件夹中。

您可以将需要在以后发送的文字 信息储存在存档文件夹、您所建 的个人文件夹或范本文件夹中。

范本

手机为您提供了文字范本(以 ■ 表示)和图片范本(以 ■ 表示)。 要进入范本列表,请按功能表, 然后依次选择信息、文字信息和 范本。

存档文件夹和个人文件夹

您可以在存档文件夹或新增的文件夹中组织和管理您的信息。在阅读信息时按操作。选择转存,滚动至您要将信息转存至其中的文件夹,然后按确认。

要增加或删除文件夹,请按功能表,然后依次选择信息、文字信息和个人文件夹。按操作,然后选择增加文件夹或删除文件夹。

收信人列表

如果您经常需要向一组固定的收 信人发送信息,则可以在手机的 目录中定义收信人列表。

要查看选定收信人列表中的姓名,请按功能表,然后依次选择信息、文字信息和收信人列表。 按操作,然后选择查看列表。再次按操作以编辑收信人列表的内容:增加姓名、查看详情或删除姓名。

要编辑收信人列表,按**功能表**, 然后依次选择信息、文字信息和 收信人列表。按**操作**,然后选择 增加列表、重新命名列表、清除 列表或删除列表。

如果未能将信息发送至收信人列 表中的某些收信人,请选择未发 至收信人。按操作,然后选择重 新发送至列表(可重新向未发至收 信人列表中的收信人发送信息)、 查看详情、删除姓名或查看信 息。

信息计数器

要查看信息计数器,按**功能表**,然后依次选择信息、文字信息、 信息计数器和发出的信息或收到 的信息。要将信息计数器清零, 选择清零计数器。

彩信



注意: 仅当网络运营商或服务供应商支持时,您才可以使用此功能。只有具备彩信功能的手机才能接收和显示彩信。

彩信可以包含文字、图片和声音 片段。本手机支持最大为45kB¹ 的彩信。



注意: 如果将允许彩信接 收设置为是或在注册网络 中,则您可能需要为每一 条收到的信息向网络运营 商或服务供应商支付费 用。

彩信服务支持以下格式:

- 图片: JPEG、GIF、PNG和BMP。
- 声音:支持接受可扩展的 MIDI (Scalable Polyphonic MIDI, SP-MIDI) 铃声。

如果您正在进行通话、玩游戏、运行其他 Java 应用软件或建立了服务连接,则可能无法接收任何彩信。由于很多因素都可能导致彩信传送失败,所以在进行关键性通信时,请不要完全依赖彩信。

编写和发送彩信

要完成必要的设置,请参见第21页的"彩信设置"。请向您的服务供应商咨询是否提供了彩信服务以及如何申请开通该服务。

- 1. 按功能表, 然后依次选择信息、彩信和新建信息。
- 2. 输入信息内容。

要插入多媒体资料中的图像或声音片段,请按操作,然后选择插入图像或插入声音片段。这时将打开多媒体资料功能表中的可用文件夹列表。打开特定文件夹并滚动至所需图像或声音片段,然后按操作并选择插入。如果信息标题带有指示符号 可 ,则表示该信息附有图像或声音片段。

要插入通讯录列表中的姓名, 按**操作**,然后依次选择更多选 项和插入姓名。

要插入号码,按操作,然后依 次选择更多选项和插入号码。 要在信息发送前预览信息,按 操作,然后选择预览。

- 3. 要发送信息,按操作,然后选 择发送到号码(或发送到电邮 地址或发送至多人)。
- 4. 输入或从通讯录列表中提取收信人的电话号码(或电子邮件地址),然后确认该号码(或电子邮件地址)。

^{1.} 实际可发送和接收彩信的容量取决于网络运营商或服务供应商。

发送信息时,手机会显示动画 指示符号 ②,且您可以同时 使用手机的其他功能。如果发 送失败,手机会尝试数次重新 发送信息。未发出的信息会保 留在发件箱文件夹中,且您可 以稍后尝试重新发送信息。

您不能复制、编辑、传送或转 发受版权保护的图像、铃声和 其他内容。

阅读和回复彩信

当手机接收彩信时,屏幕上会显示动画指示符号 ②。手机收到新的彩信后,屏幕上会显示指示符号 ② 和收到彩信字样。

- 1. 按**显示**以查看信息,或按**退** 出,以后再查看信息。
- 2. 滚动查看信息。按操作可看到 以下部分选项: 删除信息、回 复或全部回复、转发到号码、 转发到电邮地址或发送至多 人、信息详情、播放、储存声 音片段或储存图像。

彩信的收件箱、发件箱、已存 信息和已发信息文件夹

手机会将收到的彩信储存在收件箱文件夹中。等待发送的彩信会转存至发件箱文件夹中。留待以后发送的彩信可以储存在已存信息文件夹中。如果将储存已发信息设置为是,则手机会将已发出的彩信储存在已发信息文件夹中。请参见第21页的"彩信设置"。

彩信存储空间已满

收到的信息会自动储存在共享存储空间中。

当您接到新的彩信,且存储空间已满时,手机将闪烁显示指示符号 ♥■ 和提示信息彩信存储已存满,查看等待的彩信。要查看等待接收的信息,请按显示。要储存信息,请按操作,选择储存信息,然后依次选择所需文件夹和需要删除的旧信息,以删除该信息。

如果不想储存等待接收的信息, 请依次按**退**出和**确认**。要查看信 息,请按**取消**。

删除信息

按**功能表**,然后依次选择信息、 文字信息或彩信和删除信息。

- 要删除一个文件夹中的全部信息,请选择所需文件夹。
- 要删除所有文字信息文件夹中的全部信息,请选择全部信息,然后在手机提示删除所有文件夹中的全部信息?时确认操作。

如果文件夹中包含尚未阅读的信息,则手机会询问您是否也要删除该信息。

语音信息

语音信箱是一项网络服务,您可 能需要先申请开通该项服务。有 关详情,请向您的服务供应商咨 询。 按功能表,然后依次选择信息和语音信息。要呼叫您的语音信箱,请选择接听语音信息。要输入、显示或编辑您的语音信箱号码,请选择语音信箱号。

如果网络支持,指示符号 **QO** 表示收到新的语音信息。按**接听**可拨打您的语音信箱号码。



提示: 在特机状态下,按 住 Ω_1 可呼叫您的语音信 箱。

广播信息

使用此项网络服务,您可以接收各类栏目的信息(如交通状况)。 有关详情,请向您的服务供应商 咨询。

信息设置

信息设置会影响信息的发送、接收或查看。

文字信息和电子邮件设置 按功能表,然后依次选择信息、 信息设置、文字信息和发送模 式。如果您的 SIM 卡支持多个信 息发送模式,请选择需要更改的 信息发送模式。 每种模式都包括以下设置:信息中心号码(由您的服务供应商提供)、信息发送格式、信息有效期、预设收信号码(文字信息)或电子邮件服务器(电子邮件)、信息报告、使用 GPRS、同一中心回复(网络服务)和重新命名发送模式。

文字信息和电子邮件的 替换设置

按功能表,然后依次选择信息、信息设置、文字信息和替换收件 箱或替换已发信息。选择允许可 设置手机在文字信息存储空间已 满时,分别以新信息替换收件箱 和已发信息文件夹中的旧文字信 息。

彩信设置

按**功能表**,然后依次选择信息、 信息设置和彩信。选择

- 储存已发信息。选择是可将发出的彩信储存在已发信息文件 夹中。如果选择否,手机将不 储存发出的信息。
- 信息报告可请求网络为您的信息发送信息报告(网络服务)。
- 允许彩信接收。对于彩信服务,选择否、是或在注册网络中。如果选择在注册网络中,则当您不在注册网络的服务区内时,手机不会接收彩信。

功能表的使用

- 收到的彩信。选择提取可允许接收彩信,或可选择拒绝。
- 连接设置。定义提取彩信需要的服务连接设置的设置组,然后编存连接设置的设置组,然后编辑必要的设置。您也许能够通过"空中传送"信息从为您提供所需服务的服务供应商处接收服务设置。有关详情,请向您的服务供应商咨询。另请参见第35页的"设置手机以使用服务"。
- 允许接收广告。您可以选择接受或拒绝广告信息。

字体大小设置

要选择阅读和编写信息时的字体 大小,按**功能表**,然后依次选择 信息、信息设置、其他设置和字 体大小。

网络命令编辑器

按功能表,然后依次选择信息和 网络命令编辑器。输入并向您的 服务供应商发送服务请求(亦称 USSD命令),如请求启动网络服 务的命令。

■通话记录 (功能表 2)



本手机可以记录未 接来电、已接来电和已拨电话的 电话号码,还可记录所有通话的 大致时间和费用。

仅当网络支持相关功能, 手机处于开机状态且位于网络服务区内时, 手机才能记录上述信息。

最近通话记录

在未接来电、已接来电或已拨电话功能表中按操作,您就可以查看通话的大致时间;编辑、查看或呼叫记录的电话号码;将号码添加至通讯录中;从电话号码列表中删除选定号码。您也可以发送文字信息(发送短信息)。

诵话计费和诵话计时



注意:服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同,这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

按**功能表**,然后依次选择通话记录和

• 通话计时可显示通话的大致时间。

通话计费(网络服务)可显示最后一次通话或全部通话的大致累计费用。费用将以您在计费方式功能表中指定的单位显示。



注意:即使已无剩余的 计价单位或货币单位, 可能仍能拨打在手机中 固有的紧急电话号码。

- GPRS 计数器可滚动查看已发 送和接收的大致数据量,或可 将计数器清零。计数器以字节 为单位。
- GPRS 计时器可滚动查看 GPRS 连接的大致时间,或可将计时 器清零。

■通讯录 (功能表 3)



您可将姓名和电话 号码储存在手机的通讯录目录和 SIM 卡存储器内。

- 您可以为通讯录目录中的每个 姓名储存多个号码和文字备 忘。您也可以为一定数量的姓 名增加图像。手机的通讯录目 录使用共享存储空间。
- 储存在 SIM 卡存储器中的姓名 和号码用 **1** 表示。



注意:本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码后七位的匹配。

查找诵讯录中的姓名

使用功能表查找

- 1. 按通讯录, 然后选择查找。
- 2. 输入要查找的姓名或其起始字 符,然后按**查找**。
- 3. 滚动到所需的姓名,然后按**详** 情。按滚动键可以查看该姓名 的详情。

使用弹出窗口查找

- 1. 在待机状态下,按 ~; 或按通 讯录,然后选择快速查找。
- 2. 反复按相应的数字键,以输入 所需中文姓名的第一个字的第 一个或前几个拼音字母,或所 需英文姓名的第一个或前几个 字母。例如,要输入字母 "z",请按四下 9^{wxyz}。这时 会弹出一个搜索栏,显示输入 的字母。按(和)可以移动搜 索栏中的光标进行编辑。与输 入的字母相匹配的姓名将从通 讯录中被筛选出来并显示在屏 幕上。

请注意,筛选出来的姓名的排 列顺序可能与其在通讯录中的 排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音。如要使用另一种输入法查找,请在屏幕上显示有搜索栏时按 # + ^o 切换到其他输入法:"大写字母"输入法(按起始字母查找英文姓名)和"数字"(查找以数字起始的姓名)。然后手机将根据您的输入进行相应的查找。

3. 如果需要,滚动到所需的姓名,按**详情**。按 - 或 - 可以 查看选定姓名的详情。

其他可用功能

您也许还能使用以下选项:

- 增加姓名和删除。
- 复制,在手机的通讯录目录和 SIM 卡存储器间复制姓名和电 话号码。
- 设置,选择通讯录内姓名和电话号码的显示方式。选择存储 状态可查看存储器的使用状况。
- 单键拨号,为单键拨号键指定 电话号码。要启动单键拨号功 能,请参见第26页的"单键拨 号"。
- 特服号码,如果服务供应商已 将其特服号码储存在您的 SIM 卡中,则选择此选项可拨打该 号码(网络服务)。
- 服务号码,如果服务供应商已 将其服务号码储存在您的 SIM 卡中,则选择此选项可拨打该 号码(网络服务)。
- 本机号码,可查看已经储存在 SIM 卡中的本机号码(需 SIM 卡支持)。仅当 SIM 卡中已储 存了本机号码时才有此选项。
- 号码分组,按号码分组整理储存在存储器中的姓名和电话号码,并可为各个号码分组设置不同的铃声。

为每个姓名储存多个号码、文字项和一幅图像

在手机的通讯录目录内,您可以 为每个姓名储存多种类型的电话 号码和简短的文字项。

每个姓名下储存的第一个电话号码将被自动设置为首选号码,并在号码类型指示符号上加方框表示。当您从通讯录目录中选择姓名以拨打电话时,如未选择其他号码,则将使用首选号码。

- 1. 确保当前使用的存储器为手机 或手机和 SIM 卡。
- 2. 滚动至需要增加新号码或文字 项的姓名, 然后按**详情**。
- 3. 按操作,然后选择增加号码、增加文字项或增加图像。如果该姓名储存在 SIM 卡存储器内,则手机会将其转存至手机存储器中。
- 4. 选择以下一种号码类型:
 - □ 一般、 □ 移动电话、 □ 住宅、 □ 办公室和 □ 传真,然后输入号码:

》注释,然后输入文字项;

或进入多媒体资料中的图像, 然后滚动至所需图像。按操 作,然后选择存至通讯录。这 样,您就可以将图像的副本插 入通讯录。

■情景模式 (功能表 4)



您的手机提供了多种设置组,即 情景模式,以便您根据不同事件 和环境来自定义手机的铃声。

按功能表,然后选择情景模式。 滚动至所需情景模式,然后按选 择。

- 要启动选定情景模式,请选择启动。
- 要将情景模式设置为在一段特定时间(最长为24小时)内选用的情景模式,请选择定时并设定情景模式的截止时间。为该情景模式设置的时间一到,您在定时前使用的情景模式就将恢复为现用的情景模式。
- 要对情景模式进行个性化设置,请选择个性化选择。选择需要更改的设置并进行相应更改。

■设置 (功能表 5)



个人快捷操作

您可以将一些特定的功能增加到您的个人快捷操作列表中,然后就可以在待机状态下按右选择键(捷径)或进入捷径功能表以启动这些功能。请参见第1页的"待机状态"和第38页的"捷径(功能表13)"。

按**功能表**,然后依次选择设置和 个人快捷操作。

要选择右选择键在待机状态下的 名称,按右选择键。选择捷径或 通讯录。

要在个人快捷操作列表中增加所 需的功能,选择选择捷径操作, 这时会显示可用功能列表。滚动 至所需功能,然后按标记将其增 加至快捷操作列表中。要删除列 表中的功能,请按**取消**。

要重新排列列表中的功能,选择 组织捷径操作,然后选择所需功 能。按**移动**,然后选择功能的新 位置。

屏幕保护图案

按功能表,然后依次选择设置和 屏幕保护图案。按选择屏保图案 可从多媒体资料中选择动画或静 止图像作为屏幕保护图案。在启 动时间中选择屏幕保护图案启动 前的等待时间。选择开以启动屏 幕保护图案。

无论您如何设置屏幕保护图案, 只要您在指定时间内未使用任何 手机功能,手机就会自动以数字 时钟覆盖屏幕上的图像和文字, 以有效使用电池的电量。请参见 第2页的"节电模式"。

时间和日期设置

按**功能表**,然后依次选择设置和 时间和日期设置。

选择时钟,您可以将手机设置为 在待机状态下显示时钟,调整时 钟或选择时间格式。

选择日期,您可以将手机设置为 在待机状态下显示日期,设定日 期、日期格式和日期分隔符。

选择自动更新时间(网络服务)可将手机设置为自动根据当前时区更新时间和日期。

自动更新时间不会影响您为闹钟、日历或闹钟备忘设置的日期和时间。它们都以您在创建时所用的时间为准。自动更新时间可能使一些已设置的闹钟提示过期。

通话设置

呼叫转接

按功能表,然后依次选择设置、通话设置和呼叫转接(网络服务)可转接您的来电。有关详情,请向您的服务供应商咨询。

要启动转接设置,选择启动呼叫转接,然后选择呼叫转接前的等待时间(如果转接设置提供此选项)。要关闭转接设置,选择取消呼叫转接。要查看是否启动了呼叫转接设置,选择检查状态(如果转接设置提供此选项)。您可以同时启动多个转接选项。

任意键接听

按功能表,然后依次选择设置、 通话设置和任意键接听。选择 开,您就可以通过快速按任意键 (①、选择键 L 和 J、¬除外)接 听来电。

自动重拨

按功能表,然后依次选择设置、通话设置和自动重拨。选择开,则您的手机会在一次试拨不成功后,最多追加十次试拨,以尝试接通某一电话号码。

单键拨号

按功能表,然后依次选择设置、通话设置和单键拨号。选择开,则可以通过按住相应的单键拨号 键(¹ ac 至 9^{wxyz})来拨打指定给该键的姓名和号码。

呼叫等待

按功能表,然后依次选择设置、通话设置和呼叫等待。选择启动呼叫等待,则当您在通话中接到新的来电时,网络会通知您(网络服务)。请参见第7页的"呼叫等待"。

通话报告

按功能表,然后依次选择设置、通话设置和通话报告。选择开, 手机会在每次通话后短暂显示通 话的时间和费用(网络服务)。

发送本手机号

按功能表,然后依次选择设置、通话设置和发送本手机号。选择是,则您的手机号码将显示在您所呼叫人士的手机上(网络服务);或者,您也可以选择网络预设。

用户拨出号码

用户拨出号码是一项网络服务, 允许您选择号码1或号码2拨打 电话。仅当您的SIM卡支持时才 有此项功能表。

手机设置

手机语言

选择手机屏幕上显示文字的语言。按**功能表**,然后依次选择设置、手机设置和手机语言。如果选择自动,则手机会根据 SIM 卡中的信息选择语言。

自动键盘锁



注意: 当手机键盘锁定时,可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。输入紧急电话号码,然后按 r。只有在您输完最后一位数后,号码才会显示。

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和自动键盘锁。选择 开,然后输入所需延时时间(分: 秒)。当手机处于待机状态下的时 间超过指定的延时时间,手机键 盘就会自动锁定以防止在无意中 碰到按键。另请参见第4页的 "键盘锁(键盘保护)"。

小区信息显示

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和小区信息显示 (网络服务)。选择开,则当您在基于微蜂 窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用手 机时,手机将提供指示信息。

问候语

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和问候语。输入一条问 候语,手机将在每次开机时短暂 显示该问候语。

网络选择

按功能表,然后依次选择设置、 手机设置和网络选择。选择自 动,手机将根据您所在区域的蜂 窝网络状况自动选择一个网络。 选择手动,则您可以选择一个与 您的注册网络运营商签有漫游协 议的网络。

SIM 更新提示

请参见第 39 页的 "SIM 卡服务 (功能表 14)"。

帮助信息显示

要设置手机,使其显示或不显示帮助信息,请按**功能表**,然后依次选择设置、手机设置和帮助信息显示。

开机铃声

要设置手机在开机时播放或不播 放开机铃声,请按**功能表**,然后 依次选择设置、手机设置和开机 铃声。

显示设置

壁纸

您可以设置手机在待机状态下显示多媒体资料功能表中的背景图像(壁纸)。

要选择图像,按功能表,然后依次选择设置、显示设置和壁纸。 选择选择图像,然后从多媒体资料的文件夹中选择所需图像。要将该图像设为壁纸,按操作,然后选择设为壁纸。要启动/关闭壁纸,请分别选择开/关。

颜色模式

要更改一些屏幕显示内容的颜 色,例如指示符号和信号强度指 示条,按**功能表**,然后依次选择 设置、显示设置和颜色模式。

网络标志

要设置您的手机显示或不显示网络标志,按**功能表**,然后依次选择设置、显示设置和网络标志。

屏幕亮度

要更改手机屏幕使用的亮度级别,按功能表,然后依次选择设置、显示设置和屏幕亮度。按(和)可调整手机屏幕的亮度。

提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的 设置。

按功能表,然后依次选择设置和提示音设置。选择并更改响铃方式、铃声、铃声音量、韵律背景灯光提示、振动提示、信息提示声、按键音和警告音。您可以在情景模式功能表下找到相同的设置,请参见第25页的"情景模式(功能表4)"。

选择优先号码组可将手机设置为 仅在接到属于特定号码分组成员 的来电时才响铃。滚动至所需号 码分组或所有来电,然后按标 记。

附件设置

此功能表仅当手机正连接或曾经 连接过兼容的诺基亚音频配件(如 耳机)时才会显示。

按**功能表**,然后依次选择设置和 附件设置。从显示的配件中选择 一项。

选择预设模式可设置手机在连接配件时选用的情景模式。

选择自动接听可设置手机在5秒钟后自动接听来电。如果将响铃方式设置为蜂鸣或关,则不能使用自动接听功能。

依次选择灯光和开可使手机照明 灯长时间打开。选择自动,手机 照明灯将在每次按键后打开并持 续15秒钟。仅当您选择了免提时 才可以使用灯光选项。

保密设置



注意:即使使用了限制通话的保密功能(呼叫限制、封闭用户组和固定拨号),在某些网络中可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

按**功能表**,然后依次选择设置和 保密设置。选择

- 开机 PIN 码可将手机设置为在 每次开机时都要求输入 PIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭此 功能。
- 呼叫限制 (网络服务) 可限制手 机拨打和接听的电话。
- 固定拨号可将拨出的电话限制 在选定号码分组内(需 SIM 卡 支持)。
- 封闭用户组。使用此项网络服务,您可以指定一组您可以拨打和接听其电话的用户。

• 保密项。预设的保密码是 12345。

选择手机,手机将在每次插入 新的 SIM 卡时要求输入保密 码。选择通讯录,则当您选择 SIM 卡存储器且要更改当前使 用的存储器时,手机会要求您 输入保密码。

• 密码功能可更改保密码、PIN码、PIN2码或限制密码。

恢复出厂设置

要将某些功能表设置恢复为出厂 设置,请按**功能表**,然后依次选 择设置和恢复出厂设置。输入保 密码。

■闹钟 (功能表 6)



您可以设置手机在 指定的时间响铃。按**功能表**,然 后选择闹钟。

要设置闹钟,选择闹钟时间,然 后输入闹钟时间。要更改已设定 的闹铃时间,选择开。

要设置闹钟铃声,选择闹钟铃声,然后选择所需铃声。

闹钟时间到

即使处于关机状态,手机也会发出提示音,并在屏幕上闪烁地显示当前时间和时间到!。按停止可停止闹钟。如果您让手机持续响铃一分钟,或是按了再响,手机将暂停响铃,并在约十分钟后继续响铃。

功能表的使用

如果闹钟时间到而手机尚未开机,手机会自行开机并发出响铃声。如果按停止,手机会显示打开手机?,询问您是否需要开机。按取消以关闭手机,或按确认进行网络注册以拨打或接听电话。



注意: 当禁止使用手机或 手机的使用会引起干扰或 危险时,请不要按**确认**。

■多媒体资料 (功能表 7)



您可以将一些图像和铃声,例如通过彩信服务收到的图像和铃声储存在"多媒体资料"功能表的文件夹中,请参见第20页的"阅读和回复彩信"。多媒体资料功能使用共享存储空间。



注意:必须开机才能使用 此功能。当禁止使用手机 或手机的使用会引起干扰 或危险时,请不要开机。

要查看文件夹,按**功能表**,然后 依次选择多媒体资料和查看文件 夹。这时将打开文件夹列表。打 开所需文件夹,手机将显示该文 件夹内文件的列表。滚动至所需 文件。按操作可看到以下部分选 项:打开、删除、发送、转存、 重新命名、设为壁纸、设为铃 声、详情和排序。 其他选项包括:增加文件夹、删除文件夹、重新命名文件夹和多 媒体资料下载(下载更多图像和铃声)。

■日历 (功能表 8)




日历功能使用共享存储空间。



注意:必须开机才能使用 日历功能表内的各项功 能。当禁止使用手机或手 机的使用会引起干扰或危 险时,请不要开机。

按功能表, 然后选择日历。

当天的日期会以方框标出。已设置了备忘的日期会以加粗字体显示。要查看某日的所有备忘,请滚动至该日,按操作,然后选择查看该日备忘。



要查看一条备忘,按操作,然后 选择查看。

日历视图还可能包括其他选项, 如:

 制作备忘的选项;发送备忘至 另一部手机的选项;将备忘复 制到另一日的选项以及删除、 编辑、转存和重复备忘的选 项。 • 设置,可设置日期、时间、日期格式、时间格式或每星期开始的第一天等。在自动删除选项中,您可以对手机进行设置,使其在指定时间后自动删除旧备忘。

制作日历备忘

按功能表,然后选择日历。滚动至所需日期,按操作,然后选择写备忘。从以下备忘类型中任选一个: ■ 备忘录、☎ 通话或 #日。

备忘提醒

当设置的提示时间到时,手机将蜂鸣,并会显示备忘内容。如果屏幕上显示通话备忘(☎),则可以按 r 拨打显示的号码。要停止闹钟铃声并查看备忘,按查看。要停止闹钟铃声而不查看备忘,按设出。

■游戏 (功能表 9)



您的手机软件中包 含一些专为此款诺基亚手机设计 的游戏。



注意:必须开机才能使用 此功能。当禁止使用手机 或手机的使用会引起干扰 或危险时,请不要开机。

开始游戏

按功能表,然后依次选择游戏和 选择游戏。选择一个游戏或游戏 组,按操作,然后选择打开,或 者,也可以按 「。

有关游戏的其他选项,请参见第 32页的"应用软件的其他可用选 项"。

游戏下载

按功能表,然后依次选择游戏和游戏下载。这时将打开预设书签列表。选择更多书签可进入服务功能表中的书签列表,请参见第37页的"书签"。

选择适当的书签以连接所需服 务。请向您的服务供应商咨询是 否提供了不同的服务及其收费标 准。

游戏功能使用共享存储空间。要查看可用于安装游戏的存储空间的大小,请按**功能表**,然后依次选择游戏和存储。



请注意,诺基亚不对来自 于非诺基亚站点的应用软 件提供保证。如果您选择 下载这些站点的应用软 件,则应像对待任何其他 站点一样,对其安全性或 内容采取必要的防范措 施。

游戏设置

按**功能表**,然后依次选择游戏和 设置以设置游戏的声音、灯光和 振动效果。

■百宝箱 (功能表 10)



您的手机软件中包含一些专为此 款诺基亚手机设计的 Java 应用软 件。



注意: 必须开机才能使用 此功能。当禁止使用手机 或手机的使用会引起干扰 或危险时,请不要开机。

启动应用软件

按功能表,然后依次选择百宝箱 和选择应用软件。滚动至所需应 用软件,按操作,然后选择打 开,或者,也可以按 C。

应用软件的其他可用选项

- 删除,从手机中删除应用软件。
- 接入网络,限制应用软件接入网络。
- 更新版本,查看是否可从服务 下载应用软件的新版本(需应 用软件支持)。
- 网页,提供互联网上有关应用 软件的更多信息或附加数据。 此功能需网络支持。仅当互联 网地址随应用软件提供时,此 功能才会显示。

- 服务设置,一些应用软件使用 浏览器时所需的特定默认设 置。
- 详情,提供有关应用软件的附加信息。

本手机预装了第三方用户软件 OO, 您可以登陆

www.nokia.com.cn 的相应产品 支持网页下载有关使用文档, 此文档由第三方软件开发商提 供,诺基亚不对其内容做出任 何担保(包括但不限于有关内 容适销性,用于特定用途的适 用性或本内容不侵犯任何第三 方的专利、版权、商标或其他 知识产权的担保)。

下载应用软件

您的手机支持 J2ME™ Java 应用 软件。请在下载应用软件前确保 其与您的手机兼容。您可以用不 同的方式下载新的 Java 应用软 件:

· 按功能表,然后依次选择百宝 箱和应用软件下载。这时将打 开预设书签列表。选择更多书 签可进入服务功能表中的书签 列表,请参见第37页的"书 签"。

选择适当的书签以连接所需网页。请向您的服务供应商咨询 是否提供了不同的服务及其收 费标准。

- 按功能表,然后依次选择服务和下载链接。选择下载所需的应用软件或游戏。请参见第37页的"下载"。
- 使用游戏下载功能,请参见第 31页的"游戏下载"。
- 使用 PC 套件中的诺基亚应用 软件安装器将应用软件从兼容 PC 下载到手机中。



请注意,诺基亚不对来自于非诺基亚站点的应用软件提供保证。如果您选择下载这些站点的 Java 应用软件,则应象对待任何其他站点一样,对其安全性或内容采取必要的防范措施。

请注意,下载的游戏或应用软件 可能不储存在游戏功能表中,而 储存在百宝箱功能表中。

应用软件使用共享存储空间。要 查看可用于安装应用软件的存储 空间的大小,请按**功能表**,然后 依次选择百宝箱和存储。

在下载或使用 Java 应用软件时, 手机可能显示以下信息:操作失 败、应用软件错误、不支持该应 用软件、正通话,无法执行、文 件格式未知、文件太大、无效文 件、操作失败、不能运行应用软 件和未知软件。

■ 附加功能 (功能表 11)



本手机在此功能表中提供了一些非常实用的功能。



注意: 必须开机才能使用 附加功能功能表内的各项 功能。当禁止使用手机或 手机的使用会引起干扰或 危险时,请不要开机。

计算器

本手机具备计算器功能,且该计算器还可用于粗略的货币换算。 此计算器的精确度有限,且会发生舍入误差,尤其是在除不尽的时候。在计算平方根时,只显示正的平方根。

按**功能表**,然后依次选择附加功 能和计算器。

数值计算

货币换算

要储存汇率:按操作,然后选择 设定汇率。选择外币表示成本国 货币或本国货币表示成外币,然 后输入汇率(按 #+^o 可输入小数 点)。

要进行货币换算:输入待换算的货币金额,按操作,然后选择换 至本国货币或换至外币。

定时器

您可以设置手机在指定的定时时 间后响铃。

按功能表,然后依次选择附加功能和定时器。输入闹钟时间和备忘文字(视需要而定)。定时器运行时,手机在待机状态下会显示 ②。要更改定时时间,选择更改时间;要停止计时,选择停止计时。

定时时间一到,手机就会响铃并 闪烁地显示相关文字。按任意键 可停止响铃。

秒表

按功能表,然后依次选择附加功能和秒表。选择分别计时或以圈计时,然后按开始。按分别计可记录分别计时;按以圈计可记录以圈计时;按停止可停止计时。您可以滚动浏览记录的时间,这些时间显示在总时间的下方。

计时停止时,按操作可使用以下选项:开始(仅适用于分别计时)、储存或重新设定。如果选择开始,则将继续为前一计时事件计时。如果选择重新设定,则将重新设定分别计时或以圈计时。

将计时设置为在后台继续

在计时中按 司。秒表运行时,手机在待机状态下会显示 **⑤**。要查看计时,请进入秒表功能表,然后选择继续。

使用秒表会消耗电池电量。请务 必小心,尽可能不要在无意中让 秒表在后台运行。

■服务 (功能表 12)

务。



使用手机内的多模式浏览器,您可以浏览在其网页上使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, xHTML) 的服

有些服务是专为手机设计的。

本手机的可扩展超文本标记语言 (xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

请向您的服务供应商和网络运营 商咨询是否提供了这些服务及其 收费标准。服务供应商还将为您 提供有关如何使用其服务的说 明。



注意:必须开机才能使用 此功能。当禁止使用手机 或手机的使用会引起干扰 或危险时,请不要开机。

设置手机以使用服务

您也许能够通过"空中传送"信息从为您提供所需服务的服务供应商处接收服务设置。您也可以手动输入设置或使用PC套件增加或编辑设置。

有关更多信息及正确的设置,请向您的服务供应商咨询。

储存以"空中传送"信息形式 收到的服务设置

当您通过"空中传送"信息收到 服务设置时,手机屏幕上会显示 收到服务设置。

要储存设置,按操作,然后选择储存。如果当前服务设置下未储存任何设置,则该设置将储存在第一个可用连接设置组下,同时启动。如果当前服务设置下已储存了设置,手机将显示启动已存服务设置?。要启动储存的设置,按确认,若只想储存设置,按取消。

要先查看收到的设置,按操作并选择查看,然后您可以选择储存设置。要放弃收到的设置,按操作,然后选择放弃。

手动输入服务设置

按功能表,然后依次选择服务、 设置、连接设置和当前服务设 置。选择用以储存服务设置的设 置组,然后按启动。

选择修改服务设置,然后根据您 从服务供应商处获得的信息选择 并输入各项设置。请注意,部分 设置依赖于您在传输方式设置中 的选择。

连接服务

首先启动服务设置:按功能表,然后依次选择服务、设置和连接设置。选择当前服务设置,滚动至需要使用的设置,然后按启动。

您可以使用以下方式连接服务:

- 打开服务的起始页:按功能表,然后依次选择服务和主页,或者,也可以在待机状态下按住 ② 0 -。
- 选择服务的书签:按功能表, 然后依次选择服务、书签和所 需书签。
 - 如果所选书签不适用于当前使 用的服务设置,则应启动另一 组服务设置,然后再试一次。
- 输入服务的地址:接功能表, 然后依次选择服务、选择地址 并输入地址。

浏览服务网页

手机按键的功能可能因不同的服 务而有所不同。请按手机屏幕上 的指示文字操作。

手机会在 GPRS 连接中显示指示符号 **G**。如果您在 GPRS 连接中接到来电或文字信息,或要拨打电话,则手机屏幕上会显示指示符号 **E**,这表示 GPRS 连接已暂停(保留)。

在浏览中使用手机按键

- 按滚动键 或 可浏览网页。
- 要选择突出显示的内容,如带 有下划线的链接,按 C。
- 要输入字母和数字,按 ② 0 ~ 9^{wxyz},要输入特殊字符,按 **°

您可以在浏览中使用以下部分选项。按操作,然后选择所需选项:主页(选定服务的起始页)、书签(请参见第37页)、增加书签、浏览图像(或浏览多个图像)、选择地址、快捷操作(打开一个新的选项列表,例如适用于特定网页的选项列表)、服务信箱(请参见第36页)、提取详情、重新下载、清除缓冲存储(请参见第38页)、安全信息或退出(要断开连接,请参见第36页)。服务供应商还可能提供其他选项。



注意:如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息(例如,您的银行账户),请在每次用后清除手机的缓冲存储。

要清除缓冲存储,请参见第38页的"清除缓冲存储"。

直接拨号

多模式浏览器支持一些可以在浏览中使用的功能。您可以拨打语音电话,在语音通话中发送双音多频音,或将网页中的姓名和电话号码储存在通讯录中。

断开服务连接

要退出浏览并断开连接,按操 作,然后选择退出。当手机显示 退出浏览?时,按确认。

或者,也可以按住司。如果选择了 GSM 数据作为数据传输方式,请按两下司。手机会断开与服务的连接。

多模式浏览器的外观设置

选择 Cookie 设置

缓存数据是指网站在手机浏览器的缓冲存储中储存的数据。缓存数据将一直储存,直至您清除了缓冲存储,请参见第38页的"清除缓冲存储"。

在浏览时,按操作,然后依次选择其他选项和安全选项;或者,在待机状态下,按功能表,然后依次选择服务、设置和保密设置。选择缓存数据,然后选择允许接收或不允许接收。

书答

您可以将网页的地址储存在手机 中,作为书签。书签使用共享存 储空间。

在浏览时,按操作,然后选择书签;或者,在待机状态下,按功能表,然后依次选择服务和书签。

滚动至需要使用的书签,按操作 (或 r) 以连接与书签相关联的网 页,或按操作显示以下选项:进 入、查看、编辑、删除、发送和 新书签。



请注意,您的手机中可能 已预装了一些不属于诺基 亚的站点的书签。因此, 诺基亚不对这些站点做出 保证或认可。如果您选择 访问这些站点,则应象对 待任何其他互联网站点一 样,对其安全性或内容采 取必要的防范措施。

接收书签

当您通过"空中传送"信息收到 书签时,按储存可将其储存在书 签列表中;或者,您也可以按操 作,然后选择查看或放弃。

下载

要将更多铃声、图像、游戏或应 用软件下载到手机中,按功能 表,然后依次选择服务和下载链 接。选择铃声下载、图像下载、 游戏下载或应用软件下载可分别 下载铃声、图像、游戏或应用软件。

请只下载来源可靠的内容。另请参见第31页的"游戏下载"和第32页的"下载应用软件"。

服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商 发出的服务信息(网络服务)。

设置手机以接收服务信息:按功能表,然后依次选择服务、设置、服务信箱设置、服务信息和开。

要查看收到的服务信息,按"查看"。或者,也可以按退出将信息转存至服务信箱中。要在以后是一个人服务信箱,按功能表,然后依次选择服务和服务信箱;或不然后依次选择其他选项和服务信箱。按操作,然后选择下载的启动多模式浏览器并下载指定内容;您也可以选择详情或删除。

清除缓冲存储



注意:您曾访问过的信息 或服务会储存在手机的缓 冲存储中。缓冲存储是用 于暂时储存数据的缓冲存储器。如果您曾经试图访 问或成功访问过需要密码 的保密信息(例如,您的 银行账户),请在每次用后 清除手机的缓冲存储。

按功能表,然后依次选择服务和 清除缓冲存储。或者,您也可以 在浏览时按操作,然后依次选择 其他选项和清除缓冲存储。

授权证书

要使用一些服务,如银行业务,您需要安全证书。如果将连接安全设置为开,则使用证书可帮助提高手机与网关或服务器之间连接的安全性。

如果服务支持使用授权证书,您 就可以从网页中下载授权证书。 下载后,您可以查看证书,然后 储存或删除证书。储存的证书会 增加到手机的证书列表中。

如果无法验证服务器或网关的身份,或服务器或网关的证书未经 授权,再或手机内的授权证书不 正确,手机都将发出提示。

查看授权证书列表

按**功能表**,然后依次选择服务、 设置、保密设置和授权证书。

另请参见第 36 页的"在浏览中使 用手机按键"中的安全信息。

安全指示符号

在连接中,如果屏幕上显示安全 指示符号 6 ,则表示手机与网关 或服务器(通过修改服务设置下的 IP 地址指定)之间的数据传输是加 密且安全的。

但是,安全指示符号并不表示网 关和内容服务器(被请求资源的存 放处)之间的数据传输是安全的。 对网关和内容服务器之间的数据 传输进行加密应由服务供应商负 责。

■捷径 (功能表 13)



要快速进入某些特 定的功能,按**功能表**,选择捷 径,然后从列表中选择所需的功 能。

如果您要在列表中增加或删除功能,请参见第25页的"个人快捷操作"。

■ SIM 卡服务 (功能表 14)



您的 SIM 卡可能提 供一些附加服务,您可以通过此 功能表使用这些服务。仅当您的 SIM 卡支持时,此功能表才会显 示。功能表的名称和内容则取决 于可用的服务。



注意:关于能否使用 SIM 卡服务、价格及其他信 息,请向您的 SIM 卡销售 商咨询,如网络运营商、 服务供应商或其他销售 商。

请注意,使用这些服务可能需要 发送短信息或拨打电话,而您可 能需要为此支付费用。另请参见 SIM 更新提示(功能表 5-5-6)。

6. PC 连接

使用 PC 套件, 您可以发送文字和 • 诺基亚手机编辑器, 用于发送 图片信息,在您的手机和兼容PC 间同步通讯录和日历信息。

您可以在诺基亚 Web 站点 (http:// www.nokia.com.cn) 的产品支持部 分找到更多信息和可下载文件, 例如 PC 套件。

■PC 套件

PC 套件包括以下应用软件:

- 诺基亚应用软件安装器, 用于 从 PC 向手机安装 Java 应用软 件。
- 诺基亚图像转换器,用干将图 像转换为适用于彩信或壁纸的 格式,并将其传送至手机中。
- 诺基亚声音转换器,用于编辑 合成音铃声, 使其与手机兼容 并将其传送至手机中。
- 诺基亚内容复制器, 可将手机 中的信息复制或备份到 PC 或 另一部兼容手机中。
- 诺基亚 PC WAP 管理器,用于 编辑和发送书签,或更新手机 内的连接设置组。

- 文字信息和编辑手机中的通讯 录目录和信息设置。
- 诺基亚 PC 数据同步软件, 用 干在手机和兼容 PC 间同步通 讯录目录和日历信息。
- 诺基亚连接管理器,用于选择 手机和 PC 间的连接类型。
- 诺基亚手机浏览器, 用于在手 机和PC间复制图像和铃声。



注意: 您不能复制、编 辑、传送或转发受版权保 护的图像、铃声和其他内 容。

7. 电池信息

■充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全 充电和放电的周期后才能达到最 佳性能!

电池可以充电、放电几百次,但 最终会失效。当电池工作时间(通 话时间和待机时间)明显缩短时, 就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池, 并仅使用手机制造商认可的充电 器为电池充电。充电器不用时, 请切断电源。不要把电池连接在 充电器上超过一个星期,因为过 度充电会缩短电池的寿命。如果 已完全充电的电池搁置不用,电 池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时,里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等),如果它们偶然地直接将电池的"+"极和"-"极(即电池上的小金属条)连接,就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方,如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里,会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在15°C和25°C(59°F和77°F)之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作,即使电池电量充足。当温度低于冰点时,电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中!

请按当地规定处理电池(如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。

8. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买 这些配件。



以下是有关部分配件的详细说 明。

有关各配件的供货情况,请向当 地经销商查询。以下是有关配件 使用的一些注意事项:

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时,应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款,并会导致危险。

■电池


电池	种类	通话时间*	待机时间*
	N 1		约 170 小时 ~ 410 小时

*工作时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同。使用调频收音机和内置免提功能会影响手机的通话时间和待机时间。

■供室内使用的配件

ACP-7标准充电器


轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 充 电器是为手机充电快捷而有效的 方式。它可以轻松连接手机或台 式充电座。



注意:插头的类型随市场的不同 而不同。

ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器,采用多电压(100 伏~240 伏)转换技术。可方便快捷地为手机充电。



注意:插头的类型随市场的不同而不同。

■可用于室内和移动时的 配件

HDB-4 悬挂式耳机

轻便小巧的悬挂式耳机秉承了诺 基亚新颖优雅的设计风格。为您 提供卓越的音质和便捷的操作方 式。您只需要按耳机麦克风上的 遥控键就可以接听或挂断电话。



9. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品,应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务,延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在 小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质,会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或 存放手机。这样会损坏它的可拆卸 部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高(至常温)时,其内部会形成潮气,这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对 手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴 地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强 洗涤剂清洗手机。

- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可 拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常 操作。
- 更换天线时,只能使用配套的或经 认可的天线。未经认可的天线、改 装或附件会损坏手机并违反无线电 设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作,请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要,那里的人员将帮您安排维修事宜。

10. 重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手 机支架中;不要将手机放在座位上或 在碰撞或急刹车时可能松动的地方。 记住交通安全总是第一位的!

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定 规章制度,在禁止使用手机的地方或 手机有可能造成干扰或危险时,一定 要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上,因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上,所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机,避免删除其上存储的信息。

■电子设备

多数现代化电子设备都能屏蔽射频信 号。但是有些电子设备不能屏蔽蜂窝 电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器 间的距离至少保持在20厘米(约6英寸),以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致,这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士:

- 手机处于开机状态时,应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20厘米(约6英寸)。
- 携带手机时,不应将其放在胸部的口袋内。
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵 听电话,以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰,请向您的服务供应商咨询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备(包括手机)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备是否能屏蔽外部射频能量,请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所,请关掉手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统(如,电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备,还应向该设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场 所,请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方,请关闭手机,并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方,火星就可能引起爆炸或火灾,从而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站(服务站)关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括:船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘、或金属粉末)的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■汽车

只能让专业人员维修手机,或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的,还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液 体、气体或易爆物品放在同一货舱中 储存或运输。 对于装有气囊的汽车,切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体,包括固定的或可移动的无线设备,安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确,则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机 前请关闭手机。在飞机上使用手机会 对飞机的操作造成危险,扰乱无线电 话网络,而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对 肇事者的无线电话服务,或追究法律 责任,或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫



重要须知:和其他手机相同,此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此,不能保证在任何情况下都能接通。因此,不应仅仅依赖任何无线电话实现重要通信(例如,医疗救护)。

并不是所有无线电话网络都能实现紧急呼叫,或者,正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话:

- 如果手机未开机,请开机。检查信号是否足够强。有些网络要求将有效的SIM卡正确插入手机中。
- 2. 根据需要(如挂断电话,退出功能 表等),反复按 引以清除屏幕内 容,使手机做好拨打电话的准备。

- 3. 输入当地的紧急电话号码。不同的 地区有不同的紧急电话号码。
- 4. 按口。

如果正在使用某些功能,您可能需要 先关闭这些功能才能拨打紧急电话。 请参见本手册并向当地服务供应商查 询。

拨出紧急呼叫时,切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住,在事故现场,手机可能是唯一的通讯工具一未经许可,不要挂断电话。

■ 证书信息(比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的 国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分,并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的,手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作,而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常,您越接近基站,手机的输出功率就越低。

经测试,此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.79 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异,但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体相距 2.2 厘米的位置使用,本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机,则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 2.2 厘米。

*适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每10克身体组织2.0瓦特/ 干克(W/kg)。作为对公众的额外保护,同时也考虑到测量上的偏差,此指导原则已包含一定的安全系数。

How to obtain an English Nokia 3120 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's Guide in the Nokia 3120 Sales Package.

To obtain a Nokia 3120 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Care Line.

Tel: 4008 800123 Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 3120 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

您的个人信息

性名(先生/夫人/女士/其他):	<u> </u>
NOKIA XXXX IMEI: 123456789012345 A	
肖售商签名并盖章	

How to obtain an English Nokia 3120 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's Guide in the Nokia 3120 Sales Package.

To obtain a Nokia 3120 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: +(86) 10 9500 0123

+(86) 21 9500 0123

+ (86) 20 9500 0123

Fax: +(86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 3120 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

索引

字母

HDB-4 悬挂式耳机 43 PC 连接 40 PC 套件 40 PIN 码 vi PIN2 码 vi PUK 码和 PUK2 码 vi SIM 卡服务 (功能表 14) 39

Α

安全事项 iv 安全指示符号 38 安装 SIM 卡 3 电池 3 按键和插孔 1

В

百宝箱 (功能表 10) 32 保密码 vi 保密设置 29 备忘提醒 31 比吸收率值 48 笔画输入法 10 拨打电话 6 单键拨号 6

C

彩信 19 操作环境 45 查找通讯录中的姓名 23 充电和放电 41 储存以"空中传送"信息形式收 到的服务设置 35 传统英文输入法 11

D

特机状态 1 电池 42 电池信息 41 电池 42 电子设备 45 定时器 34 断开服务连接 36 多媒体资料 (功能表 7) 30 多模式浏览器的外观设置 36

F

服务 (功能表 12) 34 服务信箱 37 附加功能 (功能表 11) 33 附件设置 28

G

概述
功能 vii
个人快捷操作 25
更换手机外壳 5
功能表
功能列表 14
功能表的使用 14
共享配件 vii
关于配件 v
广播信息 21

Н

呼叫等待 7 恢复出厂设置 29

基本功能 6 计算器 33 键盘锁 (键盘保护) 4 交通安全 45 接径 (功能表 13) 38 紧急呼叫 46 K 开机和关机 4 L 连接服务 35 浏览服务网页 36 M 密码 vi 秒表 34	S 删除信息 20 设置 (功能表 5) 25 设置手机以使用服务 35 时间输入服务设置 26 手机设置 27 SIM 更新提示 27 帮助信息显示 28 开机铃声 28 手机绕语言 27 网络语言 27 网络语名 27 小区信息显示 27 自动证书 38 输入法指示符号 8 输入符号和标点 13 输入空格 13
N 闹钟 (功能表 6) 29	输入数字 13 书签 37
P	T
配件 iv 屏幕保护图案 25	提示音设置 28 通话计费和通话计时 22 通话记录 (功能表 2) 22
Q 其他可用功能 24 启动应用软件 32 启动预想英文输入法 12 汽车 46 切换输入法 8 清除缓冲存储 38 情景模式 (功能表 4) 25 取消预想英文输入法 12 R 日历 (功能表 8) 30	通话设置 26 单键拨号 26 发送本手机号 27 呼叫转接 26 任意键接听 26 通话报告 26 用户拨出号码 27 自动重拨 26 通话中选项 7 通讯录 快速查找 23 通讯录 (功能表 3) 23

W

网络服务 v 网络命令编辑器 22 为电池充电 4 为每个姓名储存多个号码、文字 项和一幅图像 24 维护和保养 44 文字信息 16

Χ

下载 37 下载应用软件 32 显示设置 28 壁纸 28 屏幕亮度 28 网络标志 28 颜色模式 28 信息(功能表 1) 16 信息设置 21 选择 Cookie 设置 37

Υ

扬声器 7 用户手册 vi 游戏 (功能表 9) 31 游戏设置 32 游戏下载 31 有可能引起爆炸的地方 46 有限保修条款 49 语音信息 20 预想拼音输入法 8 预想英文输入法 12 原厂配件 42

Ζ

在浏览中使用手机按键 36 正常操作位置 4 证书信息 (比吸收率) 48 直接拨号 36 制作日历备忘 31 重要的安全信息 45 主要指示符号 2 最近通话记录 22